


Anschlussanleitung Filterschacht DN 315

Anschlussvarinate 1

Anschlussvarinate 2

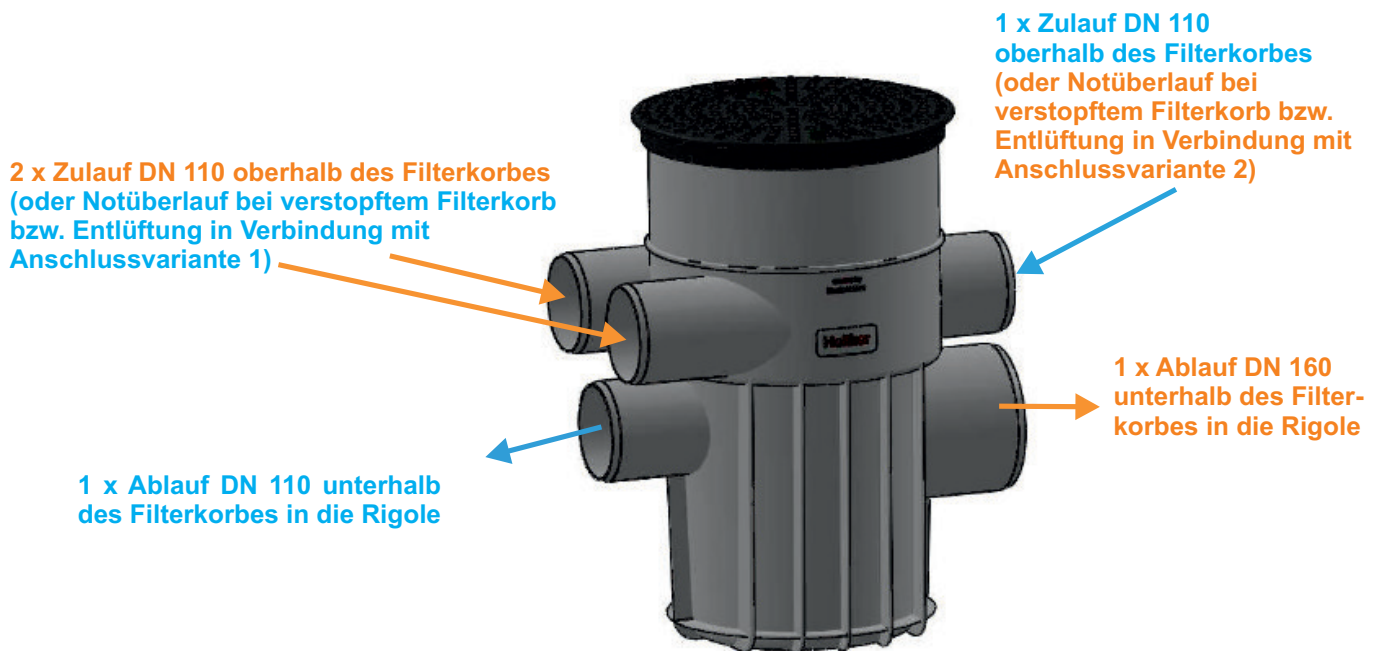

Nicht benötigte Anschlüsse mit KG-Kappen verschließen!

Hinweis:

Bei mangelnder Wartung von Filteranlagen und/oder Starkregenereignissen kann es zu Rückstau kommen. Schäden, die dadurch entstehen können, sind planerisch und baulich auszuschließen.

Wartungsintervall / Wartungsumfang:

Erstwartung nach Fertigstellung des Bauvorhabens. Danach regelmäßige Wartung und Kontrolle. Je nach Verschmutzungsgrad der angeschlossenen Flächen: 3 bis 24 Monate Wartungsintervall. Eine Kontrolle des Schachtes hat in kürzerem Intervall (z. B. einmal pro Monat) zu erfolgen. Zur Wartung wird der Filterkorb aus dem Schacht entnommen und geleert. Anschließend wird der Filterkorb von allen Verschmutzungen befreit. Dann wird der Schachtkörper kontrolliert. Bei grober Verschmutzung der Schachtwandungen ist zuerst der Absetzraum mit einer geeigneten Pumpe abzusaugen. Danach kann der Schacht mit Wasser gespült werden. Der Absetzraum wird erneut abgesaugt. Abschließend wird der Filterkorb wieder eingesetzt.

